


Инструкция по эксплуатации наручного пейджера Smart-41h

Функциональная схема

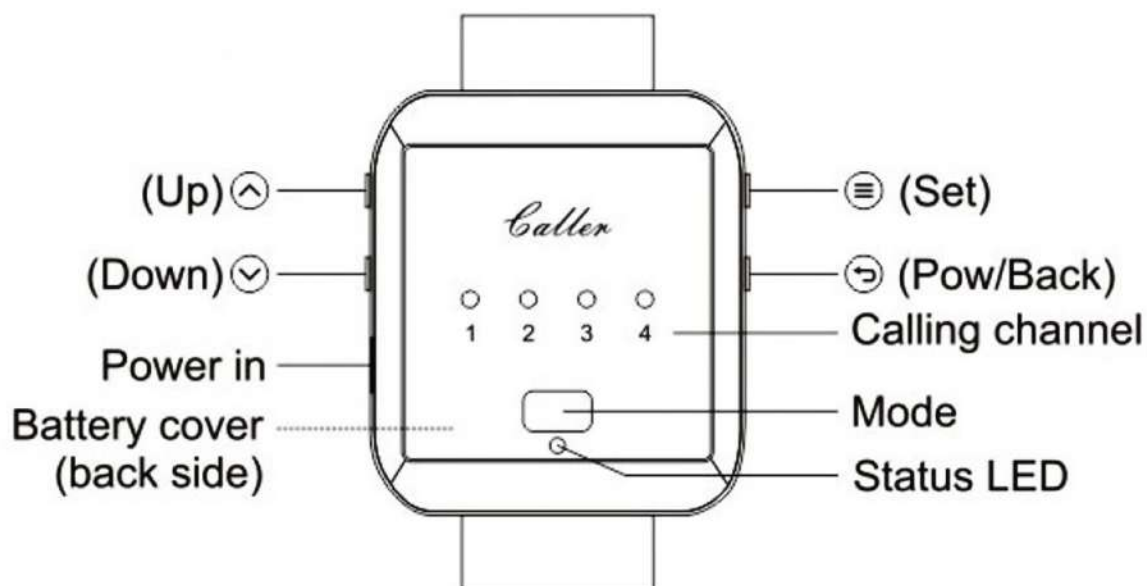

- 1: Up - Вверх
- 2: Down - Вниз
- 3: Power in - Разъем для зарядки
- 4: Battery cover (back side) - крышка от аккумулятора (задняя сторона)
- 5: Set - Настройка
- 6: Pow/Back - Вкл/Назад
- 7: Calling channel - Канал вызова
- 8: Mode - Режим
- 9: Status LED - Индикатор

Работа с наручным пейджером

Удерживайте кнопку ≡ Set (Настройка) **нажатой 2 сек**, чтобы войти в настройки синхронизации;

Удерживайте кнопку ≡ Set (Настройка) **нажатой 5 сек**, чтобы удалить все синхронизированные кнопки вызова;

Удерживайте кнопку ⏪ Pow/Back (Вкл/Назад) **1~2 сек**, чтобы включить/выключить приемник;

В режиме вызова нажмите на ⏪ Pow/Back (Вкл/Назад), чтобы **стереть** историю вызовов;

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера Smart-41h

В режиме синхронизации нажмите на кнопку   Up или Down (Вверх/Вниз), чтобы **выбрать канал**;


Нажмите кнопку Mode (Режим), чтобы **стереть** историю вызовов;

Нажмите на кнопку Mode (Режим) в течение **2/4/6/8*** секунд, чтобы переключиться в **режим оповещений**;

*2 секунды – вибрация; 4 секунды – звук; 6 секунд – звук+вибрация; 8 секунд – длительная вибрация).

Способ эксплуатации

1. Наденьте приемник на запястье и поместите кнопки вызова в подходящее место;

2. Нажмите на кнопку  Pow/Back (Вкл/Назад), чтобы **включить прибор**. Все 4 светодиодных индикатора зажгутся и погаснут, прибор завибрирует. При выключении прибора светодиодные индикаторы зажгутся и погаснут, но прибор вибрировать не будет;

3. Синхронизируйте кнопки вызова с приемником (**см.инструкцию ниже**);

4. Когда вам нужно сделать звонок*, нажмите на кнопку вызова; прибор получит сигнал, светодиодный индикатор канала загорится, прибор завибрирует или издаст звуковой сигнал.

***Примечание:** перед осуществлением звонка вы должны синхронизировать кнопку вызова (передатчик) с приемником.

Настройки

1. Синхронизация кнопок вызова

Удерживайте нажатой кнопку  «Set» (Настройка) **2 секунды**, загорится индикатор канала 1;

Затем нажмите на кнопку   Up или Down (Вверх/Вниз), чтобы выбрать канал от 1 до 5*;

***Примечание:** (если горят все 4 светодиодных индикатора, это означает канал 5)

Затем нажмите на любую кнопку на кнопке вызова. Индикатор канала **дважды мигнет**, а затем загорится следующий индикатор. Это означает, что синхронизация прошла успешно.

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера Smart-41h

2. Удаление кнопок вызова

Удерживайте кнопку  «Set» (Настройка) нажатой **5 секунд**, индикатор канала 1 загорится и погаснет. Все синхронизированные кнопки вызова будут удалены.

2. Режим оповещений

Нажмите и **удерживайте** кнопку «Mode» (Режим), чтобы переключиться в режим оповещений:

2 секунды: короткая вибрация;

4 секунды: звуковой сигнал;

6 секунд: вибрация и звуковой сигнал;

8 секунд: долгая вибрация.

Низкий уровень заряда и зарядка батареи

1. Оповещение о низком уровне заряда

Когда заряд аккумуляторной батареи на исходе и горит индикатор низкого уровня заряда, зарядите, пожалуйста, батарею.



Инструкция по эксплуатации наручного пейджера **Smart-41h**

2. Зарядка аккумуляторной батареи

Пока прибор подключен к адаптеру питания, будет гореть индикатор зарядки. Когда зарядка прибора завершится, индикатор погаснет.

***Примечание:** (первые три раза рекомендуется заряжать батарею 8-12 часов)



Софт Трейд
автоматизация торговли

Москва

107113, ул. Маленковская, д. 32, строение 3, офис 112, 1 этаж
Тел. +7 (495) 120-60-10

Новосибирск

630083, ул. Большевистская, д. 131, оф. 214
Тел. +7 (383) 383-01-10

Барнаул

656037, пр. Ленина, д. 154а, корп. 7, офис 205
Тел. +7 (3852) 59-01-99

Новокузнецк

654007, ул. Павловского, д. 11а, офис 512
Тел. +7 (3843) 99-37-71